



Напольные конвекторы SAVVA Step. Правое нижнее подключение. Монтажная схема.

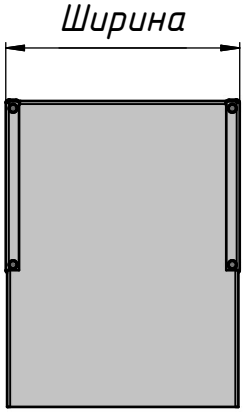

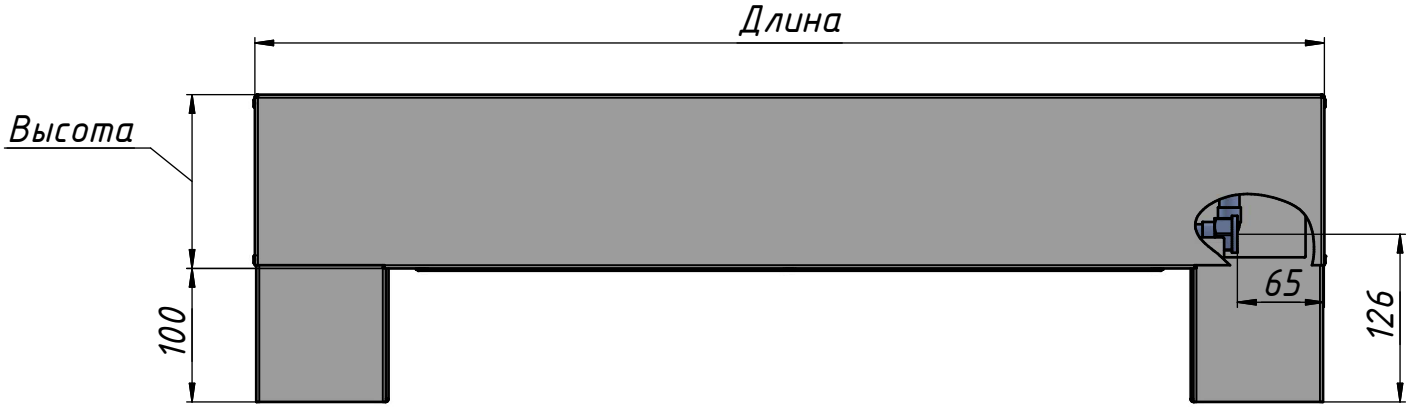

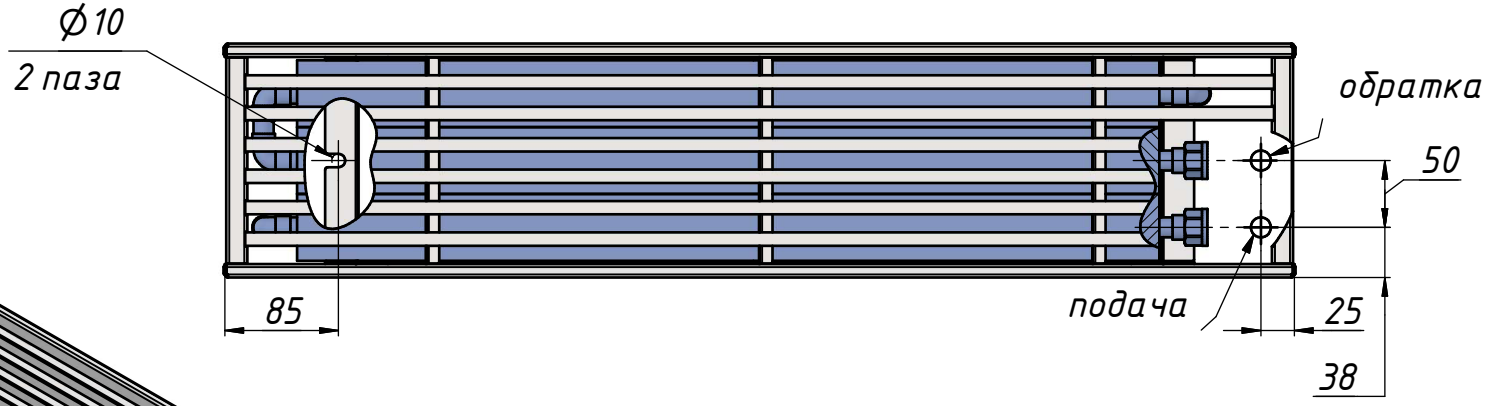

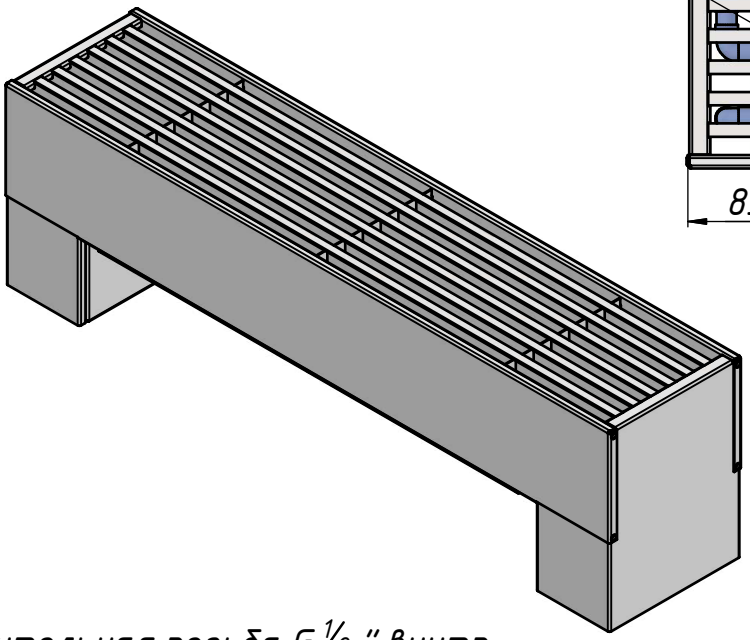

Присоединительная резьба G½ " внутр.
Левое подключение – зеркально.