


Напольные конвекторы SAVVA Step. Правое нижнее подключение. Исполнение под термоклапан. Монтажная схема.



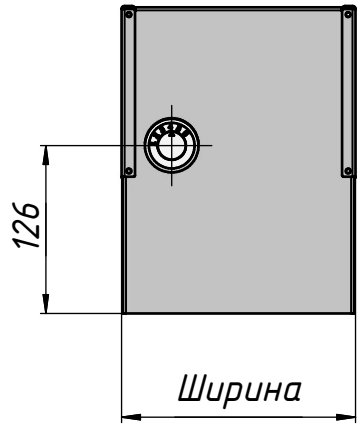

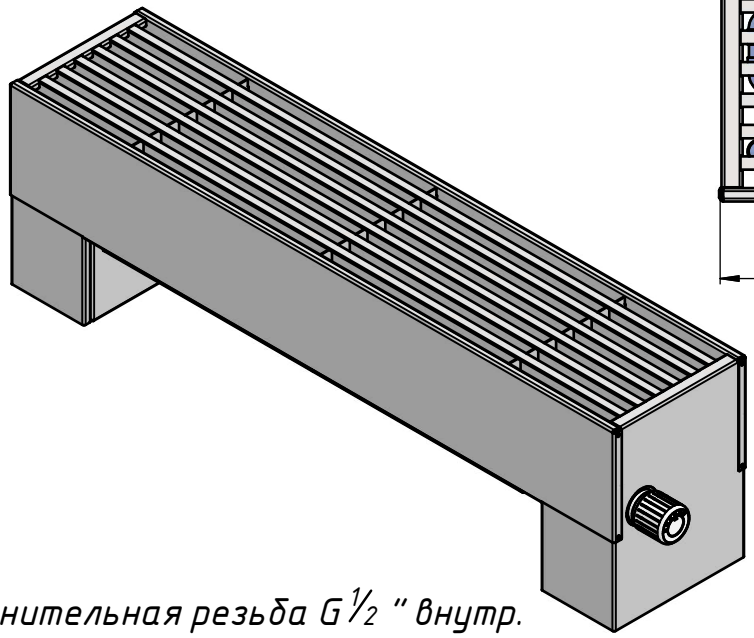

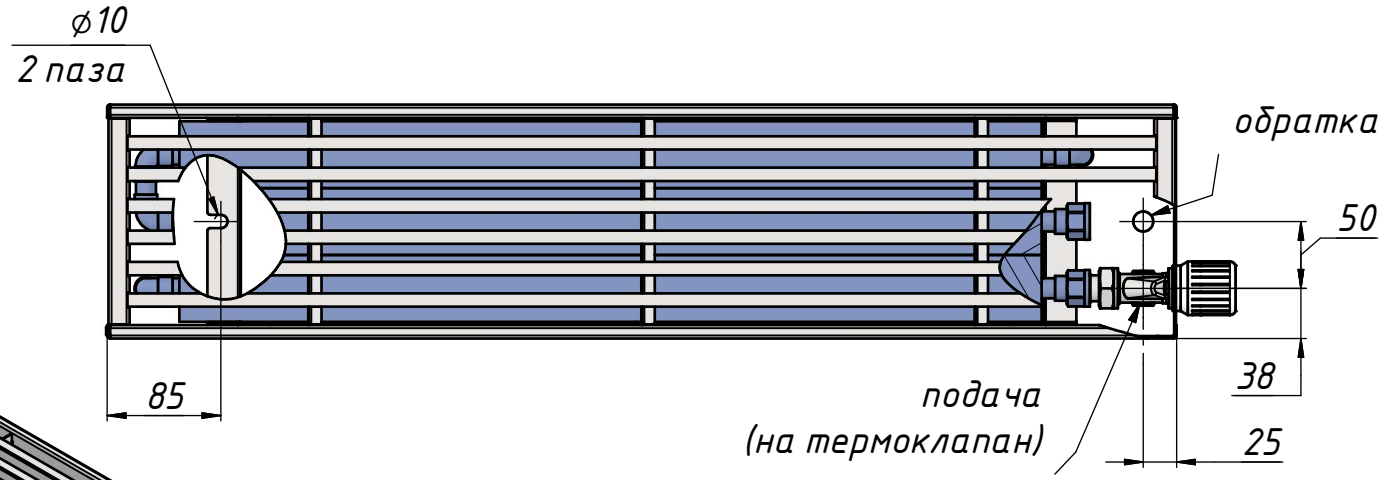

Присоединительная резьба G½ " внутр.
Левое подключение под термоклапан – зеркально.
Термоклапан и термоголовка в комплект не входят.